

Limpeza del acabado



# leather®

t e x t u r e

Si existen **MARCAS DE GRASA Y CAL** se requiere:

**Q-Force**, estropajo verde, bayeta y rollo de papel absorbente.



Verter **Q-Force** y frotar con un estropajo que no sea metálico toda la superficie de manera uniforme.



Eliminar todo el **Q-Force** de la superficie con una bayeta, que puede enjuagar si fuera necesario.



Secar la encimera con un trapo seco y limpio de residuos de grasa.



Limpieza del acabado



# leather®

t e x t u r e

Si existen **MANCHAS DE SILICONA** de la instalación serán necesarios:


**CleanColorsil**, estropajo no metálico y papel absorbente.



Verter **CleanColorsil** sobre la mancha y esperar cinco minutos.



Frotar fuertemente con un estropajo tipo scotch brite.

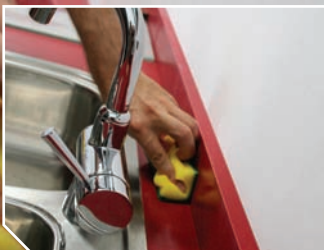

Secar bien con un trapo.

